



SAMSUNG

## SGH-D840

### Användarhandbok





# Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

## Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

## Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

## Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

## Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

## Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.



## Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


## Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

## Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

## Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

## Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

## Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

## Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 102.

# Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Det finns mer information på den sida som hänvisas till.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.

[ ] En av telefonens knappar. T ex [  ]

< > En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm.  
T ex < **Meny** >



- **Kamera och videokamera**  
Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in videoklipp.

## *Special funktioner i telefonen*



- **Musikspelare**  
Spela musikfiler genom att använda telefonen som en musikspelare.



- **Filgranskare**  
Öppna dokument av olika format i telefonen utan att de behöver konverteras.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **Flightmode**

Stäng av telefonens trådlösa funktioner för att använda telefonen ombord på ett flygplan.



- **TV-ut**

Använd TV:n för att se på foton som du har tagit eller videoklipp som du har spelat in.



- **Fotoutskrift**

Skriv ut dina foton och bevara dina bästa ögonblick för framtiden.



- **Bildredigerare**

Beskär, ändra storlek på, rotera och dekorera dina foton.



- **Epostmeddelande**

Skicka och ta emot epost med bild-, video- och ljudbilagor.



- **Bildmeddelande (MMS)**

Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.



- **WAP Browsern**

Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

## Innehåll

### **Packa upp 6**

*Kontrollera att allt är med*

### **Telefonen 6**

*Knappar, funktioner och placering*

### **Komma igång 7**

*Första stegen för att använda telefonen*

Sätta i kortet och ladda telefonen .....	7
Slå på/av telefonen .....	8
Knappar och display .....	9
Välja menyfunktioner .....	12
Anpassa telefonen .....	13
Ringa/besvara samtal .....	15

### **Fler funktioner 16**

*Starta kamera, musikspelare, WAP Browser och andra specialfunktioner*

Använda kameran .....	16
Spela musik .....	17
Navigera på Internet .....	18
Använda telefonboken .....	19
Skicka meddelanden .....	20
Visa meddelanden .....	22

Använda Bluetooth .....	23
Titta på telefonens display via en TV .....	24
Använda minneskort .....	25

### **Ange text 27**

*ABC-, T9-, siffer- och symbollägg*

### **Samtalsfunktioner 29**

*Avancerade samtalsfunktioner*

### **Menyfunktioner 34**

*Alla menyalternativ*

### **Felsökning 100**

*Hjälp och personlig assistans*

### **Hälso- och säkerhetsinformation 102**

### **Index 110**

## Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.

<b>1 Samtalslista</b>	► sid 34	<b>3 Program (forts)</b>		<b>6 Filhanteraren (forts)</b>	
1 Senaste kontakter	► sid 34	10 Stoppur	► sid 49	4 Ljud	► sid 74
2 Missade samtal	► sid 34	11 Nyckelhantering	► sid 50	5 Andra filer	► sid 75
3 Ringda samtal	► sid 34	12 Memo	► sid 50	6 Minneskort***	► sid 77
4 Mottagna samtal	► sid 34	13 SIM AT*	► sid 50	7 Minnesstatus	► sid 77
5 Radera alla	► sid 35			<b>7 Kalender</b>	► sid 77
6 Samtalstid	► sid 35	<b>4 Webbläsare</b>	► sid 51		
7 Samtalskostnad*	► sid 35	1 Hem	► sid 51	<b>8 Kamera</b>	► sid 81
<b>2 Telefonbok</b>	► sid 36	2 Ange URL	► sid 52		
1 Kontakter	► sid 36	3 Bokmärken	► sid 52	<b>9 Inställningar</b>	► sid 86
2 Lägg till ny kontakt	► sid 37	4 Sparade sidor	► sid 53	1 Tid och datum	► sid 86
3 Grupp	► sid 38	5 Historik	► sid 53	2 Telefoninställningar	► sid 87
4 Kortnummer	► sid 38	6 Töm cache	► sid 53	3 Displayinställningar	► sid 89
5 Mitt visitkort	► sid 39	7 Inställningar för webbläsare	► sid 53	4 Ljudinställningar	► sid 89
6 Eget nummer	► sid 39	8 Streaminginställningar**	► sid 54	5 Ljusinställningar	► sid 91
7 Administration	► sid 39	<b>5 Meddelanden</b>	► sid 54	6 Nätverkstjänster	► sid 91
8 Servicenummer*	► sid 40	1 Skapa	► sid 54	7 Bluetooth	► sid 94
<b>3 Program</b>	► sid 40	2 Mina meddelanden	► sid 58	8 Säkerhet	► sid 96
1 Musikspelare	► sid 40	3 Mallar	► sid 63	9 Anslutningar	► sid 98
2 Röstmemo	► sid 43	4 Radera alla	► sid 64	10 Återställ inställningar	► sid 99
3 Bildredigerare	► sid 44	5 Inställningar	► sid 64		
4 JAVA	► sid 46	6 Minnesstatus	► sid 70		
5 Världstid	► sid 47	<b>6 Filhanteraren</b>	► sid 71		
6 Alarm	► sid 47	1 Bilder	► sid 71		
7 Kalkylator	► sid 48	2 Videoklipp	► sid 72		
8 Omvandlare	► sid 49	3 Musik	► sid 74		
9 Timer	► sid 49				

\* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

\*\* Visas endast om det stöds av din operatör.

\*\*\* Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

## Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok


Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.



Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

## Telefonen

Knappar, funktioner och placering

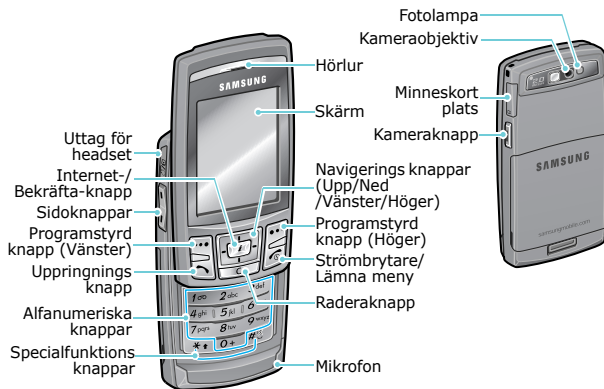



## Komma igång


Första stegen för att använda telefonen


### Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


### Sätta i kortet och ladda telefonen

- 1** Ta bort batterilocket.

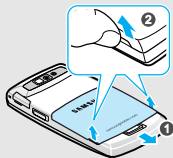


Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla [  ] nedtryckt.

- 2** Sätt i SIM-kortet.

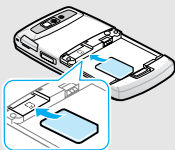

Kontrollera att de guldfärgade kontaktarna på kortet är vända nedåt.


- 3** Sätt i batteriet.



- 4** Sätt på locket igen.




- 5** Anslut reseadaptren till telefonen.



- 6** Anslut adaptren till ett vanligt vägguttag.


- 7** Ta bort adaptren från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

**8** Ta bort adaptern från telefonen.



### Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal,
- ett meddelande om svagt batteri visas och
- ikonen för tomt batteri  blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

## Slå på/av telefonen

### Slå på

1. Öppna telefonen.

2. Håll [  ] nedtryckt.

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in koden och trycker sedan på **<OK>**.

### Slå av

1. Öppna telefonen.

2. Håll [  ] nedtryckt.

## Låsa knappsatsen

När du stänger telefonen spärrar Knapplåsfunktionen de oskyddade knapparna så att ingenting händer även om en knapp skulle tryckas in av misstag.

Tryck först på **<Lås upp>** och sedan på **<OK>** för att låsa upp knapparna.

## Flightmode

Du kan sätta telefonen i Flightmode om du vill inaktivera alla funktioner som kräver anslutning till nätet. Det här läget är lämpligt att använda exempelvis på flygplan och sjukhus där det inte är tillåtet att använda trådlösa enheter.

För att växla till Flightmode går du till **<Meny>** och väljer **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Flightmode** → **På**.

I Flightmode kan du använda funktioner som inte kräver trådlös anslutning, t ex spel, kalender, kamera och musikspelare.

## Knappar och display

### Knapp



Utföra de funktioner som anges på skärmens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna dina favoritmenyer direkt. ► sid 87  
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna WAP Browsern.  
I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Ringa upp eller besvara ett samtal.  
I viloläge: Visa de senast slagna, missade eller mottagna numren.



Ta bort tecken på skärmen eller objekt i ett program.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläge.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.

I viloläge: När du håller [1] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [0] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva in specialtecken.

I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera tyst läge. Håll [\*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.



Ställa in telefonens volym.

I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knapptonerna. När telefonen är stängd håller du knappen nedtryckt för att aktivera displayen.




I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I kameraläge: Ta ett foto eller spela in en video.

## Skärm

### Layout

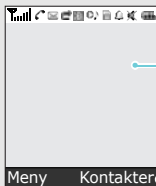

#### Ikoner

Visar olika ikoner.

#### Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

#### Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

### Ikoner\*



Styrkan på den mottagna signalen



GPRS-nät
















Ansluter till GPRS-nätet
















Överför data i GPRS-nätet



EDGE-nät

-  Ansluter till EDGE-nätet
-  Överför data i EDGE-nätet
-  Samtal pågår
-  Du är utanför din egen operatörs täckningsområde för videosamtal och det går varken att ringa eller ta emot samtal
-  Ansluten till Internet
-  Ansluten till en säker WAP plats
-  Synkroniserad med dator
-  Funktionen Vidarekoppling är aktiv ► sid 91
-  Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Arbetsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Roaming-nät
-  Textmeddelande
-  Bildmeddelande


-  Epostmeddelande
-  Röstmeddelande
-  Bluetooth-handsfree för bilmontering eller Bluetooth-headset anslutet ► sid 94
-  Bluetooth är aktivt ► sid 94
-  Uppspelning av musik pågår
-  Uppspelning av musik är pausad
-  Minneskort isatt ► sid 26
-  Ett larm är inställt ► sid 47
-  Tyst läge (Vibration)
-  Tyst läge (Ljud av)
-  Telefonen vibrerar vid inkommande samtal ► sid 90
-  Mikrofonen är avstängd under samtal
-  Batteriets laddningsnivå

\* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

## Välja menyfunktioner

### Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på skärmens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

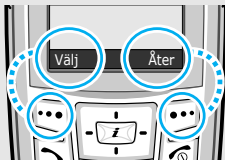

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

### Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>**, **<OK>** eller [**i**] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
  - Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
  - Tryck på [**↶**] om du vill återgå till viloläget.

### Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

## Anpassa telefonen

### Språk

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

### Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på **<Spara>**.

### Bakgrunds- bild i viloläge

Ange bakgrund för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrund** → **Huvuddisplay**.
2. Välj en bild- eller videokategori.
3. Välj en bild eller ett videoklipp.
4. Tryck på **<Välj>**.
5. Tryck på **<Spara>**.

### Menylägets färgtema

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex namnlister och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Utseende**.
2. Välj färgtema.

### Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj meny för knappen.

### Min meny

Du kan ställa in en meny med de menyposter du använder mest.

Ange ett objekt på Min meny:

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Min meny**.
2. Välj det objekt som du vill byta ut.
3. Välj det menyobjekt du vill ha.

Hämta ett objekt i Min meny:

1. I viloläge: Tryck på [Upp].
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på [*i*].

### Tyst läge

Du kan växla till tyst läge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.





**Telefonlås**



Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på **<OK>**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.

**Ringa/besvara samtal****Ringa ett samtal**

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [  ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [  ].

**Besvara ett samtal**

1. Tryck på [  ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [  ].

**Ställa in volymen under samtal**


Tryck på [Volym].

## Fler funktioner

Starta kamera, musikspelare, WAP Browser och andra specialfunktioner

### Använda kameran




#### Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Tryck på [] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <Åter> om du vill ta ett foto till.

#### Titta på ett foto

1. Tryck på <Meny> i viloläge och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Mina foton**.
2. Välj foto.

#### Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [] eller [Kamera] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [, <> eller [Kamera] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
5. Tryck på <Åter> om du vill spela in ett videoklipp till.

### Spela upp ett videoklipp

1. Tryck på **<Meny>** i viloläge och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

## Spela musik

### Kopiera musikfiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Hämta från trådlöst Internet ► sid 51
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ► sid 96
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen. ► sid 26

### Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Program** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
3. Tryck på [**i**] för att markera de filer du vill ha och tryck sedan på **<Välj>**.
4. Tryck på **<Åter>** för att återgå till musikspelarens skärm.

### Spela upp musikfiler

1. Tryck på [**i**] i musikspelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
  - **i**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.

### Spela upp musikfiler (forts)

- Vänster: Välja föregående fil Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
  - Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
  - Upp: Öppna spellistan.
  - Volym: Ställa in volymen.
3. Tryck på [Ned] när du vill stoppa uppspelningen.

## Navigera på Internet

Med den inbyggda WAP Browsern får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

### Starta WAP Browsern

I viloläge: Tryck på [**i**].

### Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i WAP Browsern med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [**i**] för att välja objekt.
- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> och välj **Öppna** → **Nästa** när du vill gå vidare till nästa sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja alternativ i WAP Browsern.

## Använda telefonboken

### Lägga till en kontakt

#### I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara kontakt** → **Telefon** → **Nytt** → en typ av nummer.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Arbete, Fax, Annan, Epost, Foto-ID, Ringsignal, Grupp och Notering.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

#### På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara kontakt** → **SIM** → **Nytt**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

### Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på **<Kontakter>**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [ **↖** ] om du vill ringa upp numret eller på [ **⌂** ] om du vill redigera kontaktinformationen.

### Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet trycker du på **<Val>** och väljer **Skicka via** → en sändmetod.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Spara och skicka** eller **Skicka**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

## Skicka meddelanden

### Skicka ett text-meddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.

### Skicka ett bild-meddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [**i**].
4. Välj **Bild och video** eller **Ljud**.

- Om du väljer **Bild och video** ska du även välja **Lägg till bild** eller **Lägg till video** och lägga till en bild eller ett videoklipp.

Om du väljer **Ljud** ska du även välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.

- Välj **Meddelande**.
- Skriv meddelandetexten och tryck på [**✓**].
- Tryck på **<Val>** och välj **Skicka**.
- Ange mottagarnummer eller epostadresser.
- Tryck på [**✓**] för att skicka meddelandet.

### Skicka ett epost-meddelande

- I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Epost**.
- Välj **Rubrik**.
- Skriv rubriken för epostmeddelandet och tryck på [**✓**].
- Välj **Meddelande**.
- Skriv texten för epostmeddelandet och tryck på [**✓**].
- Välj **Bifogad fil**.
- Lägg till bild-, videoklipp-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
- Tryck på **<Val>** och välj **Skicka**.
- Ange epostadresserna.
- Tryck på [**✓**] för att skicka epostmeddelandet.


## Visa meddelanden

### Visa ett text-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på **<Visa>**.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:


1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande ().

### Visa ett bild-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på **<Visa>**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Hämta**.
3. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett bildmeddelande ().

### Visa ett epost-meddelande

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Epost**.
2. Välj konto.
3. Tryck på **<Ja>** för att hämta ny epost eller nya rubriker.
4. Markera ett epostmeddelande eller en rubrik.



- Om du har valt en rubrik trycker du på **<Val>** och väljer **Hämta** för att se texten i epostmeddelandet.

## Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

### Aktivera Bluetooth

- I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
- Välj **Telefonens synlighet** → **På** för att tillåta att andra enheter hittar din telefon.

### Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

- I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
- Välj enhet.
- Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.  
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

### Skicka data

- Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanteraren**, **Memo** eller **Kalender**.
- Välj objekt.

### Skicka data (forts)

3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. För Telefonbok: Välj vilka data du vill skicka.
5. Välj enhet.
6. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

### Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

1. När en enhet försöker att ansluta till din telefon trycker du på **<Ja>** om du vill tillåta det.
2. Om du tillfrågas om det trycker du på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

## Titta på telefonens display via en TV

Du kan visa telefonens display på en TV-skärm genom att ansluta telefonen och TV:n med en TV-ut-kabel. På så vis kan du titta på foton, videoklipp och musik som du har sparat i telefonens minne tillsammans med vänner och familj på en större skärm.


### Viktig TV-information

- Placering och utförande på videoingång och audioutgång varierar mellan olika TV-modeller. Koppla kablarna till TV-uttag med samma färg som kontakten.
- Det kan hända att videosystemet förorsakar bildskakningar eller andra bildfel.
- Den aktuella videokvaliteten kan innebära att vissa videofiler inte kan visas.

- Du kan inte använda Bluetooth-stereoheadset eller zoomfunktioner i läget TV-ut.

### Överföra telefonens display till en TV

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med en TV-ut-kabel enligt bilden.

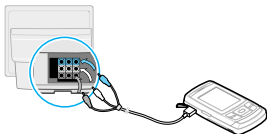

2. Ställ in TV:n för extern insignal.  
Displayen växlar till läget TV-ut och du kan se telefonens display på TV-skärmen.

3. Välj videosystemet för TV:n i menyn **Inställningar för TV-ut** om det behövs. ► sid 89
4. Starta programmet och öppna sedan filerna.

### Använda minneskort

Du kan använda ett microSD-minneskort om du vill utöka telefonens minneskapacitet.

#### Viktig information om minneskort

- Minneskortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda stötar.


### Viktig information om minneskort

(forts)

- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Se till att små barn och husdjur inte kommer åt kortet.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.

### Sätta i minneskortet

1. Skjut in minneskortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.

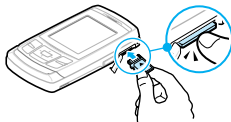

2. Tryck in minneskortet tills det klickar fast.

### Ta bort minneskortet

1. Tryck in minneskortet så att det klickar loss.
2. Dra ut minneskortet.

### Använda kortadapter

Med en kortadapter och en kortläsare/-skrivare för USB kan du använda kortet i en dator.

1. Sätt i minneskortet i en kortadapter och därefter kortadaptern i kortläsaren/skrivaren.



2. Sätt i kortläsarens/skrivarens USB-kontakt i datorns USB-port.
3. Öppna minnesenheten och kopiera till/från kortet.

## Ange text

### ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

### Byta textinmatningsläge

- Håll [**\***] nedtryckt för att växla mellan T9-läget (**T9AB**) och ABC-läget (**ABC**). I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [**\***] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläget (**123**).
- Håll [**#**] nedtryckt för att växla till symbolläget.

## Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Å Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â ã æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ ς Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Space + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

### Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.

- Tryck på bläddringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **[C]** när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll **[C]** nedtryckt för att radera alla tecken på skärmen.

## Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

### Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på **[2]** - **[9]** för att börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

Till exempel trycker du på **[4]**, **[3]** och **[5]** för att skriva *Hej* i T9-läget.

T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på **[0]** för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på **[4]** och **[3]**.

4. Tryck på **[#]** när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

### Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på **[1]** för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på **[#]** när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på bläddringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **[C]** när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll **[C]** nedtryckt för att radera alla tecken på skärmen.

### Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på **[0]** för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Lägg till** på nedersta raden.
3. Tryck på **<Lägg till>**.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på **<OK>**.

## Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

## Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
bläddra till en symboluppsättning	navigeringsknapparna.
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[C].
infoga symboler	<OK>.

## Samtalsfunktioner

### Avancerade samtalsfunktioner

## Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.





- Tryck på [C] om du vill radera den sista siffran och håll [C] nedtryckt om du vill radera alla siffrorna på skärmen. Flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [\*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.

2. Tryck på [↶].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [↶].

## Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↶].

## **Återuppringning av senaste nummer**

1. I viloläge: Tryck på [  ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [  ].


## **Ringa upp ett nummer i telefonboken**

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa upp numret genom att välja det i telefonboken. ► sid 36

Du kan också använda snabbuppringningsfunktionen och ange kortnummer för de nummer du ofta ringer.


► sid 38

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.



1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [ # ].
2. Bläddra till andra nummer om det behövs.
3. Tryck på < **Ring** > eller [  ] för att ringa upp numret.

## **Besvara ett samtal**

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på < **Accept.** > eller [  ] för att besvara samtalet.

## **Tips för att besvara samtal**


- När **Valfri svarsknapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom < **Avvisa** > och [  ]. ► sid 88
- Tryck på < **Avvisa** > eller [  ] om du inte vill svara.
- När **Upp i Skjutlucksinställningar** har angetts till **Acceptera samtal** öppnar du helt enkelt telefonen. ► sid 87
- Håll [Volym] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen i **Sidoknapp**. ► sid 88

## **Visa missade samtal**

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på < **Visa** >.



2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [  ] för att ringa upp numret.

## Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

## Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

### Ställa in volymen under ett samtal

Använd [Volym] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.


Tryck på [Volym upp] för att höja volymen och på [Volym ned] för att sänka den.

### Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> för att parkera och på <**Återta**> för att återgå till ett samtal.



### Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om denna funktion stöds i ditt nät.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [  ].



### Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal, även om du redan pratar med någon i telefonen, om denna funktion stöds i ditt nät och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 92

1. Tryck på [  ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtal.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [  ].

### Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort.

Tryck på [  ] och sedan på <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [  ] igen för att växla tillbaka till luren.

### Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare på/Normal:** Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Växla till headset/Växla till telefon:** Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen. ► sid 88
- **Meny:** Välja bland telefonens menyfunktioner.
- **Ljud av/Ljud på:** Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen inte kan höra dig eller aktivera mikrofonen igen.
- **Tysta knappar/Sänd knappar:** Stänga av eller sätta på knapptoner.



Om du ska kunna kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Sänd knappar** vara valt.

- **Sänd DTMF:** Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner används i tonvalstelefoner och är det ljud som hörs varje gång du trycker ned en sifferknapp. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska skickas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Telefonbok:** Visa kontaktlistan.
- **Avsluta parkerat samtal:** Avsluta det parkerade samtalet.
- **Överför:** Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Koppla samman:** Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 5 personer kan ingå i ett gruppsamtal.
- **Välj en:** Välja en av deltagarna i gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan följande alternativ:
  - Privat:** Tala privat med den markerade deltagaren. De övriga deltagarna kan tala med varandra under tiden. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
  - Borttaget:** Koppla ned den markerade deltagaren.

Alla menyalternativ

### Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

---

### Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

### Öppna en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.
3. Tryck på [**i**] om du vill granska samtalsinformation eller [**↶**] ringa upp ett nummer.

### Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på **<Val>** när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Ring:** Redigera numret och ringa upp.
- **Spara kontakt:** Spara numret i telefonboken.
- **Skicka:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade samtalslistan eller alla samtalslistor.

---

### Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste obesvarade samtalen.

---

### Ringda samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

---

### Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

## Radera alla (Meny 1.5)

Använd den här menyn till att radera alla samtal av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [**i**] för att markera de samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på **<Radera>**.
3. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta raderingen.

## Samtalstid (Meny 1.6)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt uppringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.
- **Totalt ingående:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.

Tryck på **<Nollställ>** för att nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.  
Lösenordet kan ändras. ► sid 97

## Samtalskostnad (Meny 1.7)

Den här nätfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Kostnad senaste samtal:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange max kostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Max kostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange max kostnad**.
- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna.

- **Ange max kostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Pris/enhet:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

## Telefonbok (Meny 2)

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

## Kontakter (Meny 2.1)

Använd den här menyn när du vill söka efter kontakter i telefonboken.



I viloläge: Tryck på **<Kontakter>** för att snabbt öppna den här menyn.

## Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [↵] om du vill ringa upp eller [i] om du vill redigera informationen.

## Söka efter en kontakt i viloläget

Du kan söka efter kontakter i viloläget genom att skriva kontaktnamnet. Telefonen söker efter namn som stämmer med de tecken du anger.

1. I viloläge: Tryck på sifferknapparna med de bokstäver du vill skriva.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Söka kontakter**.

Telefonen söker igenom telefonboken efter matchande kontakter och visar resultatet.

## Använda telefonboksalternativ

Tryck på **<Val>** medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera kontaktinformationen.
  - **Skicka meddelande:** Skicka ett textmeddelande eller bildmeddelande till det markerade numret eller ett bildmeddelande eller epostmeddelande till den markerade adressen.
  - **Kopiera till:** Kopiera kontakten till telefonens minne eller SIM-kortet.
  - **Skicka via:** Skicka kontakten via textmeddelande, bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
  - **Radera:** Radera den markerade kontakten.
  - **Mobil/Hem/Arbete/Fax/Annan:** Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
  - **Epost:** Ange en epostadress.
  - **Foto-ID:** Välja en bild eller ett videoklipp som signalerar samtal från personen.
  - **Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
  - **Grupp:** Ange att numret ska tilldelas en ringprofil.
  - **Notering:** Lägga till ett memo om personen.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

### Lägg till ny kontakt (Meny 2.2)

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

### Spara en kontakt i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
  - **Förnamn/Efternamn:** Ange ett namn.

### Spara en kontakt på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
  - **Namn:** Ange ett namn.
  - **Telefonnummer:** Lägga till ett telefonnummer.
  - **Plats:** Tilldela ett platsnummer.



När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.

- Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

### Grupp (Meny 2.3)

---

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i ringprofiler.

#### Skapa en ny ringprofil

- Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till**.
- Ge gruppen ett namn.
- Markera fältet Foto-ID och välj en bild.
- Markera fältet Ringsignal och välj en melodi.
- Tryck på **<Spara>** för att spara gruppen.

#### Lägga till medlemmar i en ringprofil

- Välj grupp.
- Tryck på **<Lägg till>**.
- Tryck på [**z**] för att markera kontakterna som ska läggas till.
- Tryck på **<Välj>**.

#### Hantera ringprofiler

Tryck på **<Val>** när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- Visa:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- Lägg till:** Lägg till en ny grupp.
- Redigera:** Ändra gruppegenskaperna.
- Skicka meddelande:** Skicka ett text-, bild- eller epostmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- Radera:** Radera den markerade gruppen eller alla grupper. Gruppmedlemmarna raderas dock inte i telefonboken.

### Kortnummer (Meny 2.4)

---

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

#### Tilldela kortnummer

- Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
- Välj kontakt i telefonboken.
- Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

#### Hantera kortnummer

Tryck på **<Val>** i skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:



- **Lägg till:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till en knapp.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för en knapp.

## Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

## Mitt visitkort (Meny 2.5)

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

## Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 37

## Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.

- **Skicka via:** Skicka visitkortet via textmeddelande-, bildmeddelande-, epost eller Bluetooth.
- **Utväxla visitkort:** Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Radera:** Radera visitkortet.

## Eget nummer (Meny 2.6)

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

## Administration (Meny 2.7)

Använd den här menyn för att hantera kontakterna i telefonboken.

- **Standardminne:** Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga varje gång** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till:** Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa.

- **Radera alla:** Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.
- **Minnesstatus:** Kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på SIM-kortet.

### Servicenummer (Meny 2.8)

---

I den här menyn visas listan med servicenummer som angetts av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer.

1. Bläddra till rätt nummer och tryck på **<Visa>**.
2. Tryck på **<Ring>** eller [**↶**].

### Program (Meny 3)

Använd den här menyn när du vill spela upp musikfiler, spela Java-spel eller redigera foton. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Alarm, Kalkylator, Omvandlare, Timer, Stoppur och Memo.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Program** för att öppna menyn.

### Musikspelare (Meny 3.1)

---

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne eller på minneskortet.

Du kan ansluta ett Bluetooth-stereoheadset (tillval) för att njuta av högkvalitativ musik.



Vanliga hörlurar och Bluetooth-monoheadset är inte kompatibla med musikspelaren.

### Hämta eller ta emot musikfiler

Du kan spela \*.mp3-, \*.aac- \*.aac+- och \*.mp4-filer.

Använd följande metoder för att spara musikfiler i telefonminnet eller på ett minneskort:

- Hämta från trådlöst Internet ► sid 51
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ► sid 96
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen. ► sid 26

Nedladdade eller mottagna filer sparas i mappen **Musik**. ► sid 74

## Skapa en spellista

1. Tryck på <Val> på musikspelarens skärm och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
2. Tryck på [*i*] för att markera de filer som ska läggas till och tryck sedan på <Välj>.
3. Tryck på <Åter> för att återgå till musikspelarens skärm.

## Spela upp musikfiler

1. I musikspelarens skärm: Tryck på <Val> och välj **Spela upp**.
2. Välj **Telefon** om du vill använda telefonens högtalare.  
Välj **Stereoheadset** om du vill använda ett Bluetooth-stereoheadset. Sök efter telefonen och anslut den till headsetet.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
<i>i</i>	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt om det är en mp3-fil.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt om det är en mp3-fil.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Knapp	Funktion
Volym	Ställa in volymen.
<b>1</b>	Slå på eller av 3D-ljud.
<b>2</b>	Ändra uppspelningsanimation.
<b>3</b>	Byta typ av upprepning.
<b>4</b>	Ändra mellan förinställda equalizerlägen.
<b>6</b>	Slå på eller av läget Slumpvist.

### Använda alternativ för musikspelaren

Tryck på **<Val>** på musikspelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Spela upp den markerade filen via telefonens högtalare eller Bluetooth-headsetet.
- **Spela upp/Paus:** Starta/pausa uppspelningen.
- **Överför till Bluetooth-headset/  
Överför till telefon:** Flytta ljudet mellan Bluetooth-headsetet och telefonens högtalare.

- **Öppna spellista:** Öppna spellistan för det aktuella albumet eller albumlistan. I albumlistan kan du välja flera album.
- **Gå till Musik:** Öppna mappen **Musik**.
- **Skicka via:** Skicka aktuell fil via epost eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda filen som din allmänna ringsignal eller som särskild ringsignal för en kontakt i telefonboken.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licensnyckel när nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
- **Ta bort från spellista:** Ta bort den markerade filen från spellistan.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.  
**Upprepning:** Välja typ av upprepning.  
**Slumpvist:** Ange att spåren ska spelas upp i slumpmässig ordning i musikspelaren.  
**Uppspelning i bakgrund:** Ange att musikspelaren ska fortsätta att spela även om du lämnar musikspelarmenyn.

**Equalizer:** Ange en equalizer-inställning.

**3D-ljud:** Slå på eller av 3D-ljud.

**Animering:** Ändra uppspelningsanimeringen och tiden som bakgrundsbelysningen är på medan musikfiler spelas.

**Volym:** Välja volymnivå.

- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licensnycklarna som du har köpt.

## Öppna spellistan

Tryck på [Upp] i musikspelarens skärm.

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Spela upp den markerade filen via telefonens högtalare eller ett Bluetooth-headset.
- **Lägg till musik från:** Lägga till filer i spellistan.
- **Flytta till:** Flytta den markerade filen till ett annat album.
- **Kopiera till:** Kopiera den markerade filen till ett annat album.

- **Flytta spår i spellistan:** Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licensnyckel när nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
- **Ta bort:** Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licensnycklarna som du har köpt.

## Röstmemo (Meny 3.2)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme långt.

### Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [**i**] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.  
Tryck på [**i**] för att pausa eller fortsätta inspelningen.
3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.

- Tryck på [**i**] om du vill lyssna på röstmemot och [Upp] om du vill spela in ett nytt.

### Spela upp ett röstmemo

- I Röstmemons viloskärm trycker du på <Val> och väljer **Gå till röstinspelningsfiler**.
- Välj röstmemo.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
<b>i</b>	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående memo. Gå bakåt i memot när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa memo. Gå framåt i memot när knappen hålls nedtryckt.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

### Byta inspelningsläge

Du kan ändra inspelningsläge för att spela in ett röstmemo. Maximal inspelningstid bestäms av denna inställning. Innan du spelar in ett memo: Tryck på <Val> och välj **Inställningar** → ett inspelningsläge:

- Gräns för bildmeddelande:** Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett bildmeddelande.
- Gräns för epost:** Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett epostmeddelande.
- Max 1 timme:** Spela in ett röstmemo på upp till 1 timme.

### Bildredigerare (Meny 3.3)

Med den här menyn kan du redigera foton med hjälp av en rad olika redigeringsverktyg.

### Använda en effekt

- Tryck på <Val> och välj **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
- Välj ett foto eller ta ett nytt foto.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Effekter** → ett effektalternativ.
4. Tryck på **<Klar>**.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

## Transformera

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Transformera** → ett alternativ:
  - **Ändra storlek:** Ändra storleken på fotot.
  - **Rotera:** Rotera fotot 90 grader medurs eller moturs.
  - **Vänd:** Vända fotot.
3. Tryck på **<Klar>**.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
5. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

## Beskära

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Beskär**.

3. Flytta beskärningsramen till den del av bilden som du vill ha.  
Tryck på **<Val>** och välj **Ändra storlek** om du vill ändra storlek på ramen.
4. Tryck på **<Val>** och välj sedan **Klar**.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

## Lägga till dekorationer

Du kan dekorera fotot genom att lägga till en ram, en bild eller en notering.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Infoga** → typ av dekoration.
3. Välj ett objekt eller skriv texten som ska infogas.
4. Justera läget på det infogade objektet och tryck på **<Klar>**, eller på **<Val>** och välj **Klar**.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

### Sammanfoga med stämpeleffekt

Med detta redigeringsverktyg kan du skapa en konturstämpel av ett foto och lägga till i ett annat foto. Använd det här verktyget när du vill skapa egna vykort genom att ta ett foto av ett handskrivet meddelande och sedan infoga det i ett annat foto.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Sammanfoga stämpel**. Bakgrundsfotot visas i bildrutan intill .
3. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till bild**.
4. Lägg till ett foto genom att välja ett eller ta ett nytt foto. Det tillagda fotot visas i bildrutan intill . Detta foto kommer att bli stämpeln.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Sammanfoga**. Stämpelfotot infogas på bakgrundsfotot som en kontur.
6. Tryck på **<Val>** för att välja följande stämpelredigeringsalternativ:
  - **Ändra storlek**: Ändra stämpelstorleken.
  - **Flytta**: Byta position för stämpeln.
  - **Rotera**: Rotera stämpeln.

- **Stämpelfärg**: Ändra stämpelfärgen.
- **Skugga på**: Använda en skugga på stämpeln.

7. Tryck på **<Val>** och välj **Klar** när du är klar.
8. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
9. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

### JAVA (Meny 3.4)

---

Använd den här menyn för att öppna förprogrammerade Java-spel och nedladdade Java-program.

### Öppna ett förinstallerat spel

1. Välj **Mina spel** → ett spel.
2. Tryck på **[i]** om det behövs.

### Använda alternativ för Java-program

Tryck på **<Val>** när listan med program visas för att välja följande alternativ:

- **Start**: Starta det markerade programmet.
- **Flytta till**: Flytta programmet till en annan mapp.



- **Radera:** Radera det markerade programmet eller alla program utom inbäddade spel.
- **Skydd:** Låsa ett program så att det inte kan raderas, eller låsa upp det.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för programmet.
- **Behörighet:** Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t ex uppkoppling mot nätet och textmeddelanden.
- **Uppgradera:** Uppgradera programmet till den senaste versionen.
- **Skicka information via textmeddelande:** Skicka Internet-adressen som innehåller programmet via textmeddelande.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för program.
- **Inställningar:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för program som kräver nätåtkomst. Du kan också skapa eller redigera en profil.
  - sid 98

## Världstid *(Meny 3.5)*

---

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon eller ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

### Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den aktuella tidzonen.
2. Tryck på [**i**] för att spara staden som din lokala tidzon.

### Ställa in sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Ställ in sommartid**.
2. Tryck på [**i**] för att välja rätt tidzon.
3. Tryck på <Spara>.

## Alarm *(Meny 3.6)*

---

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För larm 1 och 2 gäller inställt varningstyp för inkommande samtal. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

## Ställa in ett larm

1. Välj typ av larm.
2. Ställ in alternativ för larmet:
  - **Alarm:** Aktivera larmet.
  - **Alarmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
  - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
  - **Upprepa:** Välja repetitionsenhet.
  - **Alarmsignal:** Välja larmsignal.
3. Tryck på **<Spara>**.

## Stänga av ett larm

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.
- Tryck på **<Bekräfta>** eller [**i**] för väckningslarm.  
Tryck på valfri knapp, utom **<Bekräfta>** och [**i**], om du vill snooza väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

## Inaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska inaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Alarm**.
3. Tryck på **<Spara>**.

## Ange att larm ska aktiveras när telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** i skärmen Alarm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

## Kalkylator (Meny 3.7)

---

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
  - Tryck på **<.()>** för att skriva decimal- eller parentestecken.
  - Tryck på [**\***] eller [**#**] för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [**i**] för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

## Omvandlare (Meny 3.8)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
  - Tryck på [ $\ast$ ] för att skriva decimaltecken.
  - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

Det omvandlade värdet visas.



Kontrollera och ange växelkurser för valutakonverteraren genom att trycka på **<Visa kurs>**.

## Timer (Meny 3.9)

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen.

Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

### Starta timern

1. Tryck på **<Ställ in>**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på **<OK>**.
3. Tryck på [**i**] när du vill starta nedräkningen.

### Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [**i**] i Timer skärmen om du vill stoppa timern innan den ringer.

## Stoppur (Meny 3.10)

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [**i**] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [**i**] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

## Nyckelhantering (Meny 3.11)

---

Med den här menyn hanterar du de licensnycklar du har köpt för att aktivera mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna mediainnehållet.
- **Radera:** Radera den markerade licensnyckeln.
- **Gå till Mina meddelanden:** Öppna meddelandet med mediainnehållet.
- **Gå till mitt objekt:** Öppna filmappen.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för licensnyckeln.

## Memo (Meny 3.12)

---

Använd den här menyn för att skapa menom för viktiga saker och hantera dem.

### Skapa ett memo

1. Tryck på <Val> och välj **Skapa**.
2. Skriv in memot och tryck på [**i**].

## Visa ett memo

Välj memot som du vill se.

Tryck på <Val> när memoinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Ändra memotexten.
- **Skicka via:** Skicka det markerade memot via textmeddelande, bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera memot.
- **Minnesstatus:** Kontrollera hur många memon du har skapat.

## SIM AT (Meny 3.13)

---

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigering. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

## Webbläsare (Meny 4)

Med en WAP Browser (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

### Hem (Meny 4.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa startsidan hos din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [**i**] i viloläget.

### Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt i webbläsaren	[ <b>i</b> ] eller <b>&lt;Val&gt;</b> och välj <b>Gå till</b> .

För att...	Tryck på...
återgå till föregående sida	<b>&lt;Åter&gt;</b> , eller <b>&lt;Val&gt;</b> och välj <b>Öppna → Tillbaka</b> .
flytta till nästa sida	<b>&lt;Val&gt;</b> och välj <b>Öppna → Nästa</b> .

### Använda alternativ i webbläsaren

Tryck på **<Val>** på en WAP-sida för att välja följande alternativ:


- **Gå till:** Öppna den länkade WAP-platsen.
- **Gå till startside:** Återgå till startsidan.
- **Nycklar att köpa:** Skicka en begäran om att köpa en kodnyckel med licens för en DRM-fil. Du kan välja detta alternativ om du öppnar webbläsaren från ett meddelande med en DRM-fil.
- **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Öppna:** Flytta bakåt eller framåt i sidhistoriken.
- **Uppdatera:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.

- **Bokmärken:** Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.
- **Skicka URL:** Skicka URL-adressen till den aktuella sidan via textmeddelande eller epost.
- **Till SmartFit-vy/Till skrivbordsvy:** Ändra vy för WAP Browsern.
- **Spara:** Spara den markerade bilden eller sidan.
- **Sidinformation:** Visa egenskaperna för sidan.
- **Webbläsaralternativ:** Ändra olika inställningar för WAP Browsern.  
**Cache:** Ändra läget för cache eller tömma cache. Cache är ett temporärt minne där de senast hämtade sidorna från Internet sparas.  
**Cookies:** Ändra hur cookies godkänns eller radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en webbserver medan du surfar på Internet.  
**Inställningar:** Ändra vy för webbläsaren samt ljudinställningar.

**Certifikat:** Visa certifikatinformation.

**Om webbläsaren:** Visa versions- och copyrightinformation för webbläsaren.

### Avsluta Browser

Tryck på [  ] när du vill stänga ned Internet-anslutningen och avsluta webbläsaren.

### Ange URL *(Meny 4.2)*

---

Använd denna meny när du vill öppna en webbsida genom att skriva in adressen manuellt.

Välj **Nytt bokmärke** om du vill spara URL-adressen i listan med bokmärken.

### Bokmärken *(Meny 4.3)*

---

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot webbsidan.

### Lägga till ett bokmärke

1. Tryck på <**Lägg till**>. Tryck på <**Val**> om det redan finns sparade bokmärken och välj **Nytt bokmärke**.

2. Ge bokmärket ett namn och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på **<Spara>**.

## Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas WAP Browser och den sparade sidan öppnas.

## Använda alternativ för bokmärken

Tryck på **<Val>** på skärmen Bokmärken för att välja följande alternativ:

- **Gå till:** Öppna den markerade webbsidan.
- **Gå till startsida:** Öppna startsidan.
- **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Redigera bokmärke:** Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Nytt bokmärke:** Lägg till ett nytt bokmärke.
- **Skicka URL:** Skicka URL-adressen för bokmärket via textmeddelande.
- **Radera:** Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

## Sparade sidor (Meny 4.4)

---

Du kan öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.

Om du väljer en länk på sidan kopplar telefonen automatiskt upp mot Internet och öppnar den länkade sidan.

## Historik (Meny 4.5)

---

Öppna listan med de senaste sidorna som du har besökt.

Välj en URL-adress i listan om du vill öppna tillhörande WAP-sida.

## Töm cache (Meny 4.6)

---

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senaste hämtade sidorna från Internet.

## Inställningar för webbläsare (Meny 4.7)

---

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil.

► sid 98

## Streaminginställningar *(Meny 4.8)*

---

I den här menyn väljer du profil för anslutning till operatörens streamingtjänst. Alternativet är inte tillgängligt i alla nät. Du kan också skapa eller redigera en profil.

► sid 98

## Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och epost. Du kan också hämta push- och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

## Skapa *(Meny 5.1)*

---

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

### Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelande (Short Message Service) skickar du och tar emot meddelanden som kan innehålla enkla eller animerade bilder och melodier.

## Skapa och skicka ett textmeddelande

1. Skriv meddelandet och tryck på [**i**].



- Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din operatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.
- Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <**Val**>. ► nästa avsnitt

2. Ange mottagare.

Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

3. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

## Använda alternativ när du skapar textmeddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Skicka**: Bara skicka meddelandet.
- **Spara och skicka**: Spara meddelandet i **Skickat** och samtidigt skicka det.



- **Förhandsgranska som 3D vivid-meddelande:** Granska meddelandet i 3D-vy. Telefonen konverterar texten i meddelandet till 3D vivid-grafik. Alternativet kan endast väljas när meddelandet består av en enda sida.
- **Infoga:** Lägg till en mall, en telefonbokspost eller ett bokmärke till texten.
- **Lägg till bild/Lägg till animering/Lägg till melodi:** Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
- **Bifoga:** Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Spara i:** Spara meddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Inmatningsspråk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Textstil:** Ändra textattribut.
- **Inmatningsmetod:** Byta textinmatningsläge.

## Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till epost.

## Skapa och skicka ett bildmeddelande

1. Välj fältet **Rubrik**.

☒ Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <Val> i respektive fält.  
▶ nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [**i**].
3. Välj fältet **Bild och video**.
4. Välj **Lägg till bild** eller **Lägg till video** och lägg till en bild eller ett videoklipp.

☒ • Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.  
• Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

5. Markera fältet **Ljud**.

6. Välj **Lägg till ljud** och lägg till ett ljudklipp.
7. Välj fältet **Meddelande**.
8. Skriv meddelandetexten och tryck på [**i**].
9. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka** när du är klar.
10. Ange telefonnummer eller epostadress.  
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
11. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

### Använda alternativ när du skapar bildmeddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägg till meddelandets rubrik eller text.
- **Lägg till bild/Lägg till video/Lägg till ljud:** Lägg till en bild eller ett video- eller ljudklipp.
- **Ändra bild/Ändra video/Ändra ljud:** Byta ut ett bifogat objekt.
- **Lägg till minneskort:** Lägg till en fil som sparats på ett minneskort, om ett sådant finns i telefonen.
- **Redigera:** Redigera rubriken eller texten.
- **Förhandsgranska:** Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Visa:** Öppna den markerade bilagan.
- **Skicka:** Skicka meddelandet.
- **Spara i:** Spara meddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Lägg till sida:** Lägg till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Radera sida:** Radera en sida.
- **Redigera sida:** Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt bland övriga sidor.
- **Bifoga:** Bifoga en telefonbokspost som ett visitkort, kalenderdata som en bilaga i dataformat eller en dokumentfil som sparats i mappen **Andra filer**.

- **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande/  
Ta bort media/Ta bort ljud/Ta bort:**  
Ta bort ett bifogat objekt.

### Epost (Meny 5.1.3)

Du kan skapa och skicka epost som innehåller text, ljud och bilder.

### Skapa och skicka ett epostmeddelande

1. Välj fältet **Rubrik**.



Du kan använda olika alternativ genom att trycka på **<Val>** i respektive fält.  
► nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för epostmeddelandet och tryck på [**i**].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv texten för epostmeddelandets och tryck på [**i**].
5. Markera fältet **Bifogad fil**.
6. Bifoga mediafiler, dokumentfiler som sparats i i mappen **Andra filer**, telefonboksposter som visitkort eller kalenderdata som bilagor i dataformat.



Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

7. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka** när du är klar.
8. Ange epostadressen.  
Om du vill skicka epost till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [**i**] för att skicka epostmeddelandet.

### Använda alternativ när du skapar epostmeddelanden

Tryck på **<Val>** när du skapar ett epostmeddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägg till epostmeddelandets rubrik eller text.
- **Redigera:** Redigera rubriken eller texten.
- **Lägg till bild/Lägg till video/Lägg till ljud/Lägg till musik:** Lägg till en mediafil som sparats i telefonens minne.
- **Andra filer:** Lägg till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Minneskort:** Lägg till filer som sparats på ett minneskort, om ett sådant finns i telefonen.

- **Visa/Spela:** Öppna en bifogad fil.
- **Skicka:** Skicka epostmeddelandet.
- **Spara i:** Spara epostmeddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Bifoga:** Bifoga en telefonbokspost som visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande:** Radera rubriken eller texten.
- **Ta bort bilaga:** Radera den markerade bilagan.
- **Ta bort alla bilagor:** Radera alla bilagor.

### Mina meddelanden *(Meny 5.2)*











Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.

#### Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte epost.

#### Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande
-  Bildmeddelande
-  Bildmeddelandebesked (  : Håller på att hämtas,  : Kunde inte hämtas)
-  Röstbrevlåda
-  Push-meddelande från webbserver eller
-  Konfigurationsmeddelande med nätparametrar från din operatör
-  Broadcast-meddelande från din operatör
-  Leveransrapport om skickade meddelanden



- Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefordra.
- Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

## Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

### Textmeddelanden

- **Svara via textmeddelande:** Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Svara via Bildmeddelande till:** Svara avsändaren via bildmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Zoomvy:** Reducera teckenstorleken så att mer text får plats på skärmen.
- **Visa som vivid-meddelande/Visa som:** Visa meddelandet i 3D-vivid vy eller växla tillbaka till normal vy. Alternativet kan endast väljas när meddelandet består av en enda sida.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från meddelandet.

- **Kopiera media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Lås/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet. Du kan endast skydda de meddelanden som sparats i telefonens minne.
- **Spärrlista:** Lägga till avsändarens nummer i spärrlistan för att avvisa meddelanden från denna avsändare.

### Bildmeddelanden

- **Hämta:** Hämta bildmeddelandet från bildmeddelande-servern.
- **Svara via textmeddelande:** Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Svara via bildmeddelande till:** Svara avsändaren via bildmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.

- **Lås/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

### Konfigurationsmeddelanden

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Lås/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.

### Push-meddelanden

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Lås/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.

### Broadcast-meddelanden

- **Spara:** Spara meddelandet i telefonminnet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.

### Leveransrapporter

- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från rapporten.
- **Radera:** Radera rapporten.
- **Lås/Lås upp:** Låsa rapporten så att den inte kan raderas, eller låsa upp den.

### Utkast *(Meny 5.2.2)*



I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.

När du har valt ett meddelande öppnas det i redigeringsläget så att du kan redigera och skicka meddelandet.

### Utgående (Meny 5.2.3)

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker eller misslyckades att skicka.

Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Håller på att skickas
-  Kunde inte skickas

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka igen:** Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Zoomvy:** Reducera teckenstorleken så att mer text får plats på skärmen.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Lås/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.

### Skickat (Meny 5.2.4)

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka:** Skicka meddelandet.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Zoomvy:** Reducera teckenstorleken så att mer text får plats på skärmen.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Lås/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.




### Epost (Meny 5.2.5)

I den här menyn sparas den epost som du har tagit emot.

#### Visa ett epostmeddelande

1. Välj epostkonto.
2. Tryck på **<Ja>** när **Kontrollera ny epost** visas eller tryck på **<Val>** och välj **Hämta**. Telefonen kontrollerar om det finns ny epost på servern och hämtar nya epostmeddelanden.

I listan visas följande ikoner beroende på epoststatus:

-  Meddelandet har hämtats från servern
-  Meddelandet håller på att hämtas
-  Kunde inte hämtas

- ☒ Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

3. Markera epostmeddelande eller rubriken.
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill se andra sidor i epostmeddelandet.

5. Tryck på [ \* ] eller [ # ] för att visa föregående eller nästa epostmeddelande.

#### Använda epostalternativ

Tryck på **<Val>** när epostmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelande:** Hämta texten i epostmeddelandet från epostservern.
- **Visa/Spela upp:** Öppna den markerade bilagan.
- **Spara i Mina filer:** Spara den markerade bilagan i telefonminnet.
- **Svar till avsändaren:** Svara avsändaren.
- **Svara alla:** Skicka ett svar till avsändaren eller till avsändaren och alla övriga mottagare.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra epostmeddelandet till andra.
- **Radera:** Radera texten i epostmeddelandet eller hela epostmeddelandet.



- **Lägg till spärrlista:** Lägga till avsändarens epostadress eller rubriken i Spärrlistan för att avvisa epostmeddelanden från den adressen eller med den rubriken.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från epostmeddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara filerna som bifogats epostmeddelandet i telefonminnet.
- **Lås/Lås upp:** Låsa epostmeddelanden så att det inte kan raderas, eller låsa upp epostmeddelandet.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för epost.

### **Mina mappar** (Meny 5.2.6)

Använd den här menyn för att skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.

#### **Skapa en mapp**

1. Tryck på **<Ja>**.
2. Ge mappen ett namn och tryck på **<OK>**.

### **Använda mappalternativ**

Tryck på **<Val>** medan mapplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna:** Öppna den markerade mappen.
- **Skapa mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Byt mappnamn:** Ändra mappnamnet.
- **Radera:** Radera den markerade mappen.

### **Mallar** (Meny 5.3)

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.

#### **Textmallar** (Meny 5.3.1)

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

#### **Skapa en mall**

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på **<OK>**.

## Använda mallalternativ

Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Skicka meddelande:** Skapa och skicka ett nytt meddelande med hjälp av den markerade mallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.
- **Lägg till ny:** Lägg till en ny mall.

## Bildmeddelandemallar (Meny 5.3.2)

Du kan öppna inbäddade bildmeddelandemallar eller ett bildmeddelande som du har sparat för att använda dem när du skapar ett bildmeddelande.

Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna den markerade mallen.
- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Skicka meddelande:** Skicka den markerade mallen.

- **Radera:** Radera den markerade mallen eller alla mallar utom de förinställda.

## Radera alla (Meny 5.4)

---

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [**i**] för att markera meddelandemapparna som ska tömmas. När du trycker två gånger på knappen visas meddelandetyperna och du kan ange vilka som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på [**i**] så att kryssrutan för att radera skyddade meddelanden markeras och tryck sedan på <**Ja**>.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

## Inställningar (Meny 5.5)

---

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

## Textmeddelande (Meny 5.5.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sändalternativ:** Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:  
**Svarsväg:** Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via textmeddelande-servern.  
**Leveransrapport:** Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.  
**Teckenstöd:** Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.  
**Val av bärare:** Välj antingen **GSM** eller **GPRS prioriteras** beroende på vilket nät du har.

- **Mottagningsinställningar:** Aktivera 3D vivid-vy-läge för visning av mottagna textmeddelande på telefonen. Telefonen konverterar meddelandetexten till 3D-vivid-grafik och visar det i 3D-läge. Alternativet kan endast väljas när meddelandet består av en enda sida.
- **Spärrlista:** Spara telefonnummer som du vill avvisa meddelanden från.
- **Aktuell profil:** Kontrollera eller välja inställningsprofil för textmeddelande.
- **Profilinställningar:** Ange egenskaperna för respektive profil.  
**Servicecenter:** Spara eller ändra numret till textmeddelande-servern.  
**Standarddestination:** Ange standardmottagare. Denna kommer att visas i det första fältet i fältet Mottagare.  
**Standardtyp:** Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.  
**Standardgiltighet:** Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på textmeddelande-servern.

**Inställningsnamn:** Ange namnet på profilen.

### **Bildmeddelande** (Meny 5.5.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ:** Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

**Leveransrapport:** Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

**Dölj adress:** Ange att din adress ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

**Mottagarkvittens:** Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

**Prioritet:** Ange prioritet för meddelandet.

**Förfallodatum:** Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på bildmeddelande-servern.

**Leveranstid:** Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

### **Storlek på utgående meddelande:**

Välja maximalt tillåtna storleken för meddelanden. Tillgängliga meddelandestorlekar kan variera mellan olika länder.

- **Hämtinställningar:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

**Avvisa okända avsändare:** Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

**Tillåt annonser:** Acceptera reklam.

**Tillåt information:** Acceptera informationsmeddelanden.

**Tillåt rapporter:** Tillåta att avsändaren informeras via nätet om att meddelandet har levererats till dig.

**Mottagning inom hemnät:** Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

**Mottagning utomlands:** Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät.

Mottagning i det egna nätet eller utomlands har följande alternativ:

- **Manuell:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Automatisk:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Avvisa:** Telefonen avvisar alla meddelanden.
- **Spärrlista:** Spara telefonnummer och epostadresser från vilka du vill avvisa meddelanden.
- **Bildmeddelande Profiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 98

### Epost (Meny 5.5.3)

Du kan ändra inställningarna för epost.

- ☒ Det går inte att ändra inställningarna för epostprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta epost.

- **Sändalternativ:** Ange alternativ för att skicka epost:  
**Behåll en kopia:** Skicka en kopia av epostmeddelanden till ditt eget epostkonto.

**Leveranskvitto:** Ange att nätet ska informera dig när dina epostmeddelanden har levererats.

**Svarskvitto Läs:** Skicka en begäran om mottagarkvittens tillsammans med epostmeddelanden.

**Svarsadress:** Ange en epostadress för att ta emot mottagarkvittenser.

**Prioritet:** Ange prioritet för epostmeddelanden.

**Bifoga ditt vCard:** Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till epost. Du måste först skapa ett visitkort. ► sid 39

**Inkludera signatur:** Lägga till ditt namn, telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line till ditt epostmeddelande.

**Redigera namn:** Ange namnet i din signatur.

**Redigera nummer:** Ange telefonnumret i din signatur.

**Redigera notering:** Redigera en tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot epost:

**Kontrollera intervall:** Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny epost. Om du väljer **Underrätta inte** använder du alternativet **Kontrollera ny epost** för att hämta ny epost manuellt.

**Svarskvitto Läs:** Ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande epost eller inte. Om du väljer **Svars påminnelse** får du en påminnelse om att skicka svarskvitto.

**Avvisa om större än:** Ange maxstorlek på inkommande epostmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

**Hämtmetod:** Ange om endast epostrubriker ska hämtas eller både epostrubriker och meddelanden.

**Lämna kopia av meddelanden på servern:** Spara en kopia av eposten på epostservern efter att eposten hämtats.

**Hämta senaste epostmeddelandet först:** Ställa in telefonen på att hämta det senaste epostmeddelandet först.

- **Spärrlista:** Ange epostadresser eller rubriker som du vill avvisa.

- **Epostkonto:** Ange epostkonton och välja det konto som ska användas.

**Aktuellt konto:** Kontrollera eller välja konto.

**Kontoinställningar:** Konfigurera epostkonton på olika epostserverar. Ange alternativ för respektive konto:

- **Kontonamn:** Ange namnet på det aktuella kontot.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Epostadress:** Ange din egen epostadress.
- **SMTP-server:** Ange IP-adressen eller värddnamnet till servern för utgående epost.
- **SMTP-port:** Ange numret på SMTP-porten.
- **Anslut till POP3-servern först/ Anslut till IMAP4-servern först:** Ansluta till POP3- eller IMAP4-servern för verifiering innan SMTP-servern ansluts för att skicka epost.

- **Protokolltyp:** Välja protokoll för servern för inkommande epost. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

*När protokolltyp anges till **POP3**:*

- **POP3-server:** Ange IP-adressen eller värddnamnet för servern som tar emot din epost.
- **POP3-port:** Ange numret på POP3-porten.
- **Användar-ID:** Ange användarnamnet för POP3.
- **Lösenord:** Ange lösenordet för POP3.
- **Använd SMTP AUTH:** Aktivera SMTP-verifiering för att användaren ska vara tvungen att logga in innan det går att skicka epost.
- **Samma som POP3:** Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3-servern.
- **SMTP-ID:** Ange användarnamnet för SMTP.
- **SMTP-lösenord:** Ange SMTP-lösenordet.

- **APOP-inloggning:** Ansluta till servern med APOP-inloggning.
- **Hämtgräns för epost (1-100):** Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.

- **Säker anslutning:** Använda en säker anslutning för eposttjänster.

*När protokolltypen anges till **IMAP4**:*

- **IMAP4-server:** Ange IP-adressen eller värddnamnet för servern som tar emot din epost.
- **IMAP4-port:** Ange numret på IMAP4-porten.
- **Användar-ID:** Ange användarnamnet för IMAP4.
- **Lösenord:** Ange lösenordet för IMAP4.
- **Använd SMTP AUTH:** Aktivera SMTP-verifiering för att användaren ska vara tvungen att logga in innan det går att skicka epost.
- **Samma som IMAP4:** Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som IMAP4-servern.
- **SMTP-ID:** Ange användarnamnet för SMTP.

- **SMTP-lösenord:** Ange SMTP-lösenordet.
- **Inkludera bilagor:** Ta emot epostmeddelanden med bilagor.
- **Hämtgräns för epost (1-100):** Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.
- **Säker anslutning:** Använda en säker anslutning för eposttjänster.
- **Epostprofil:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för eposttjänster. Du kan också skapa eller redigera en profil.  
▶ sid 98

### Push-meddelande (Meny 5.5.4)

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden. Om du väljer **Spärlista** kommer telefonen inte att ta emot meddelanden från de adresser som anges i spärllistan.
- **Spärlista:** Hantera blockerade serveradresser.

### Broadcast-meddelanden (Meny 5.5.5)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Ta emot:** Ange om broadcast-meddelanden ska eller inte ska tas emot.
- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk:** Ange språk för broadcast-meddelanden.

### Minnesstatus (Meny 5.6)

---

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive mapp. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom andra meddelandetyper.



## Filhanteraren (Meny 6)

I menyn **Filhanteraren** öppnar du bilder, videoklipp, musikfiler och ljudfiler som sparats i telefonminnet eller på ett minneskort.




I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Filhanteraren** när du vill öppna menyn.


### Tips för DRM

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licensnyckel ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelande.

Du kan köpa en nyckel på den webbplats som äger rättigheterna till innehållet. Använd alternativet **Aktivera nyckel**.

Observera följande ikoner i listan:

-  : Objekt som kan vidarebefordras, med giltig nyckel.
-  : Objekt som kan vidarebefordras, utan giltig nyckel.
-  : Objekt som inte kan vidarebefordras, med giltig nyckel.

-  : Objekt som inte kan vidarebefordras, utan giltig nyckel.

Din nätoperatör stöder endast antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.

## Bilder (Meny 6.1)

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

### Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

### Titta på ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Mina foton**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Bildspel**.
3. Välja intervallalternativ. Bildspelet börjar.
4. Tryck på **<Stopp>** för att avbryta bildspelet.

### Använda bildalternativ

Tryck på <Val> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till bildlistan.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda bilden som bakgrundsbild för skärmen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera:** Redigera bilden med hjälp av bildredigeraren om det är ett foto som har tagits med telefonens kamera.
  - ▶ sid 44
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licensnyckel när nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till:** Flytta filen till en annan mapp eller till minneskortet.
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera den markerade filen till minneskortet (om det finns ett sådant i telefonen).

- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen eller flera filer, efter eget val, med andra Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut bilden genom att ansluta telefonen till en skrivare via Bluetooth. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licensnycklarna som du har köpt.

### Videoklipp (Meny 6.2)

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.



Det är möjligt att videoklipp som spelats in på annan utrustning, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

### Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
<b>i</b>	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

### Använda videoalternativ

Tryck på <Val> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till videolistan.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, epost eller Bluetooth.

- **Använd som:** Om du har sparat videoklipppet som en 3gp-fil kan du använda det som bakgrund på skärmen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licensnyckel när nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till:** Flytta filen till en annan mapp eller till minneskortet.
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera den markerade filen till minneskortet (om det finns ett sådant i telefonen).
- **Synlig för Bluetooth:** Dela den markerade filen, eller flera filer efter eget val, med andra Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licensnycklarna som du har köpt.

### Musik (Meny 6.3)

I den här menyn visas musikfiler som du har laddat ned eller importerat från din dator.

Välj fil. Musikspelaren öppnas. ► sid 41

- ☒ Om du spelar upp en fil från den här menyn, utan att först lägga till den i spellistan i musikspelaren, kan du inte använda bakgrundsuppspelning.

### Ljud (Meny 6.4)

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

#### Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 44

#### Använda ljudalternativ

Tryck på <Val> när du spelar upp ett ljudklipp för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till ljudlistan.

- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda filen som din allmänna ringsignal eller som särskild ringsignal för ett namn i telefonboken.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licensnyckel när nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till:** Flytta filen till en annan mapp eller till minneskortet.
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera den markerade filen till minneskortet (om det finns ett sådant i telefonen).
- **Synlig för Bluetooth:** Dela den markerade filen, eller flera filer efter eget val, med andra Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licensnycklarna som du har köpt.

## Andra filer (Meny 6.5)

Använd den här menyn när du vill visa olika dokumentfiler och filer som sparats i telefonens minne, utan att behöva konvertera filerna. Tillgängliga filformat är \*.doc, \*.xls, \*.ppt, \*.pdf och \*.txt.

## Visa ett dokument

Välj ett dokument. Picsel File Viewer startar och dokumentet öppnas.




- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten i Picsel File Viewer är det möjligt att filen inte öppnas på rätt sätt.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Picsel File Viewer kommer innehållet i dokumentet inte att visas på rätt sätt.

Använd följande knappar för att visa dokumentet:

Knapp	Funktion
Upp/Ned/ Vänster/ Höger	Se olika delar av sidan.

Knapp	Funktion
<b>i</b>	Anpassa dokumentet till sidformatet.
Volym	Zooma in eller ut.
<b>1</b>	Söka bakåt i dokumentet efter ordet som angetts i alternativet <b>Sök ord</b> .
<b>2</b>	Återgå till första sidan.
<b>3</b>	Söka framåt i dokumentet efter ordet som angetts i alternativet <b>Sök ord</b> .
<b>4</b>	Återgå till föregående sida.
<b>5</b>	Rotera dokumentet.
<b>6</b>	Flytta till nästa sida.
<b>8</b>	Flytta till sista sidan.
<b>9</b>	Visa eller dölja en karta för den aktuella sidan.
<b>#</b>	Ändra skärmen till Helskärm eller Normal vy.

## Använda dokumentalternativ

Tryck på <Val> eller <> när ett dokument visas för att välja följande alternativ:

- **Helskärm/Normal vy:** Visa dokumentet på hela skärmen eller återgå till Normal vy.
- **Visa miniatyrbild/Dölj miniatyrbild:** Visa eller dölja en karta för den aktuella sidan.
- **Zoom:** Zooma in eller ut.
- **Anpassa till:** Anpassa dokumentet till sidformat, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Gå till:** Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Sök ord:** Söka efter text i dokumentet.
- **Rotera:** Rotera dokumentet.
- **Skärmpanorering/Normal panorering:** Ändra panoreringsläge till per skärm eller per förinställd bildpunkt.
- **Flowläge:** Byta till läget Flow. Texten arrangeras så att det är lättare att se den i en textfil (\*.txt). Du kan bläddra i texten genom att bara trycka på [Upp] eller [Ned].
- **Dölj kontroll/Visa kontroll:** Dölja eller visa kontrollfältet i Helskärm.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Flytta till minneskort:** Flytta filen till minneskortet (om det finns ett sådant i telefonen).
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera filen till minneskortet (om det finns ett sådant i telefonen).
- **Radera:** Radera den markerade filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela den markerade filen, eller flera filer efter eget val, med andra Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Genvägar:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i Picsel File Viewer.

## Minneskort (Meny 6.6)

---

I den här menyn öppnar du filer som sparats på ett minneskort. Den här menyn visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

- ☒ Telefonen är förinställd för minneskort som formaterats i FAT16. Om du sätter i ett minneskort formaterat i FAT32 får du ett meddelande om att formatera om minneskortet. Om du inte formaterar om kortet kan du inte använda det i telefonen.

## Minnesstatus (Meny 6.7)

---

Använd den här menyn till att kontrollera minnesinformation för mediaobjekt i telefonens minne eller på ett minneskort. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att kontrollera minnesstatus, antingen i storlek eller antal objekt.

## Kalender (Meny 7)

---

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

### Välja datum i kalendern

---

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en grå ruta.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [Volym] för att flytta mellan olika månader.

### Skapa en post

---

Du kan spara möten, årsdagar och uppgifter i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

### Ange ett nytt möte

1. Välj datum i kalendern.

2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Möte**.

3. Ange information eller ändra inställningar:

- **Rubrik:** Ange mötets rubrik.
- **Egenskaper:** Ange information om mötet.
- **Startdatum** och **Starttid:** Ange startdatum och -tid för mötet.
- **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Slutdatum** och **Sluttid:** Ange slutdatum och -tid för mötet.
- **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Plats:** Ange information om den angivna platsen.
- **Alarm:** Ställa in ett larm inför mötet.
- **Före:** Ange hur lång tid före mötet du vill bli påmind.
- **Alarmsignal:** Välja larmsignal.
- **Upprepa:** Ange att mötet är en återkommande händelse och välja en upprepningsperiod.
- **Tills:** Ange slutdatum om mötet är återkommande.

4. Tryck på <Spara> för att spara mötet.

### Ange en ny årsdag

1. Välj datum i kalendern.

2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Årsdag**.

3. Ange information eller ändra inställningar:

- **Tillfälle:** Skriva in information om årsdagen.
- **Datum:** Ange datum.
- **Alarm:** Ställa in ett larm inför årsdagen.
- **Före:** Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
- **Alarmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
- **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Alarmsignal:** Välja larmsignal.
- **Upprepa varje år:** Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <Spara> för att spara årsdagen.






## Att göra uppgift

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
  - **Att göra:** Skriva in information om uppgiften.
  - **Startdatum:** Ange startdatum.
  - **Förfallodatum:** Ange slutdatum.
  - **Välj prioritet:** Ange prioritet.
4. Tryck på <Spara> för att spara uppgiften.

## Titta i kalendern

När du har schemalagt poster visas följande ikoner och antalet poster för den aktuella dagen längst ned i kalendern.

-  Möte
-  Årsdag
-  Att göra

## Visa en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.

2. Välj post för att visa informationen om denna post.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra schemalagda poster denna dag.

Tryck på <Val> medan en post visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera en post.
- **Skapa:** Lägga till en ny post.
- **Skicka via:** Skicka posten via textmeddelande, bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Visning:** Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Radera:** Radera posten
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

## Använda alternativ för kalendern

Tryck på <Val> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Visning:** Ändra vyn som kalendern visas i.

- **Skapa:** Lägga till en ny post.
- **Gå till:** Välja dagens datum eller ange ett annat.
- **Sortera efter:** Sortera poster efter posttyp.
- **Radera:** Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.



Du kan endast radera återkommande poster i dagsvy.





- **Missade alarm:** Visa poster vars larm du har missat.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

### Visa en post i en annan vy

Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på <Val> och välj **Visning** → en vy.

### Dagvy

Visa posterna på ett valt datum. Följande ikoner visar postens status:

-  Ett larm är inställt
-  Återkommande post
-  Uppgiftens prioritet (Rött: hög, Blått: normal, Grått: låg)
-  Slutförd uppgift

Välj post för att visa informationen om denna post.

### Veckovy

Visa posterna i en vald vecka. En cell på tidtabellen anger att det finns ett schemaobjekt. Välj en cell på den dag du vill se.

## Kamera (Meny 8)

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Kamera** eller håll [Kamera] nedtryckt.



- Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.


### Ta ett foto

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.





När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

### Ta ett foto


1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [Kamera] nedtryckt när du vill starta kameran.
2. Gör lämpliga inställningar.
  - Tryck på  för att välja kameraalternativ. ► nästa avsnitt

- Med knapparna ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ► sid 82

3. Tryck på [] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Mina foton**.

4. För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	<b>&lt;Val&gt;</b> . ► sid 83
skicka fotot via bildmeddelande	[  , ► sid 55
radera fotot	[ <b>C</b> ] och sedan <b>&lt;Ja&gt;</b> .
återgå till läget Ta bild	<b>&lt;Åter&gt;</b> .

### Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på  för att välja följande alternativ:

- **Spela in video:** Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge:** Ta ett foto i följande lägen:  
**Ett foto:** Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

**Serie:** Ta en serie stillbilder. Du kan ange antalet bilder som kameran ska ta samt bildhastigheten.

**Mosaik:** Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.

- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Fotolampa:** Bestämma hur fotolampan ska användas.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till Mina foton:** Öppna mappen **Mina foton**.
- **Kamerainställningar:** Ändra standardinställningen för fotografering.

**Storlek:** Välja bildstorlek.

**Kvalitet:** Välja inställning för bildkvalitet.

**Sökare:** Välja en skärm för förhandsgranskning.

**Kameraljud:** Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på avtryckaren.

**Zoomljud:** Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

**Ljud för ljusstyrka:** Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

**Vitbalans:** Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

**ISO:** Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

- **Genvägar för kamera:** Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

### Använda knapparna i läget Ta bild

Du kan ändra kamerainställningarna med hjälp av knappatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.

Knapp	Funktion
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Volym ned	Spegelvända bilden.
<b>1</b>	Byta till läget Spela in. ► sid 84
<b>2</b>	Ändra bildstorlek.
<b>3</b>	Ändra bildkvalitet.
<b>4</b>	Byta fotoläge.
<b>5</b>	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
<b>6</b>	Ändra vitbalansen.
<b>7</b>	Välja en dekorativ ram.
<b>8</b>	Ställa in självutlösaren.
<b>9</b>	Ändra ISO-inställningen.
*	Bestämma hur fotolampan ska användas.
<b>0</b>	Öppna mappen <b>Mina foton</b> .
#	Ändra förhandsgranskningen.

## Använda fotoalternativ



När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna ett av foton i en flerbild.
- **Sökare:** Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda fotot som bakgrund på skärmen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera:** Redigera fotot med hjälp av bildredigeraren. ► sid 44
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Mina foton**. ► sid 71.
- **Lås/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut foton genom att ansluta en skrivare via Bluetooth. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

## Spela in en video

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

## Spela in ett videoklipp

1. I läget Ta bild: Tryck på [1].
2. Gör lämpliga inställningar.
  - Tryck på  för att välja kameraalternativ. ► nästa avsnitt
  - Med knapparna ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ► sid 85
3. Tryck på [*i*] eller [Kamera] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [*i*],  eller [Kamera] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt i mappen **Mina videoklipp**.

5. För att...	Tryck på...
spela upp videoklippet	[ <i>i</i> ].
använda videoalternativen	<Val>. ► sid 86

5. För att...	Tryck på...
radera videoklippet	[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget Spela in	<Åter>.

## Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på  för att välja följande alternativ:

- **Ta foto:** Byta till läget Ta foto.
- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Fotolampa:** Bestämma hur fotolampan ska användas.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Flytta till Mina videoklipp:** Öppna mappen **Mina videoklipp**.
- **Videokamerainställningar:** Ändra följande inställningar för videoinspelning:  
**Inspelningsläge:** Välj inspelningsläge.

Välj **Normal** om du vill spela in en video inom de begränsningar som ges av tillgängligt minne. Videoklippen sparas i MP4-format.

Välj **Gräns för MMS/bakgrund** om du vill spela in en video som är lämplig att använda i meddelanden eller som bakgrund. Videoklippen sparas i 3gp-format.

**Storlek:** Ändra ramstorlek.

**Kvalitet:** Välja inställning för bildkvalitet.

**Sökare:** Välja en skärm för förhandsgranskning.

**Ljudinspelning:** Spela in ett videoklipp med ljud.

**Zoomljud:** Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

**Ljud för ljusstyrka:** Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

**Vitbalans:** Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

- **Genvägar för videokamera:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

### Använda knapparna i läget Spela in

Om du vill ange egna kamerainställningar i läget Spela in använder du knapparna:

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Volym ned	Spegelvända bilden.
<b>1</b>	Byta till läget Ta bild. ▶ sid 81
<b>2</b>	Ändra ramstorlek.
<b>3</b>	Ändra bildkvalitet.
<b>4</b>	Välja inspelningsläge.
<b>5</b>	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
<b>6</b>	Ändra vitbalansen.

Knapp	Funktion
<b>7</b>	Stänga av eller slå på ljudet.
<b>8</b>	Ställa in självutlösaren.
<b>*</b>	Bestämma hur fotolampan ska användas.
<b>0</b>	Öppna mappen <b>Mina videoklipp</b> .
<b>#</b>	Ändra förhandsgranskningen.

### Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Sökare:** Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
- **Använd som:** Om du har sparat videoklipppet som en 3gp-fil kan du använda det som bakgrund på skärmen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

- **Flytta till Mina videoklipp:** Öppna mappen **Mina videoklipp**. ► sid 72
- **Lås/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

## Inställningar (Meny 9)

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till deras standardvärden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

### Tid och datum (Meny 9.1)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ► sid 47

- **Tid:** Ange aktuell tid.
- **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat:** Välja tidsformat.
- **Datum:** Ange dagens datum.



- **Datumformat:** Välja datumformat.
- **Kalenderns startdag:** Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.
- **Autoupdatering:** Aktivera automatisk uppdatering av klockan. Telefonen läser automatiskt av landsnumret MCC (Mobile Country Code) från nätet och ställer in lokal tid när du reser utomlands.

☒ Om ett land innehåller flera tidzoner är det inte säkert att klockan uppdateras automatiskt inom landet.

## Telefoninställningar (Meny 9.2)

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter eget önskemål.

☒ Det är inte säkert att alla menyer finns tillgängliga hos alla operatörer.

## Språk (Meny 9.2.1)

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på skärmen. Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen samma språk som på SIM-kortet.

## Välkomsttext (Meny 9.2.2)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

## Skjutlucksinställningar (Meny 9.2.3)

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal eller när du stänger den medan du använder en funktion.

- **Upp:** Välja om samtal ska besvaras genom att helt enkelt öppna telefonen.
- **Ner:** Välja om den meny som du håller på att använda ska behållas eller stängas när du stänger telefonen.

☒ När du anger **Ner** till **Fortsätt användning** fungerar knapplåset endast i viloläge.

## Genvägar (Meny 9.2.4)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp. [Upp] är alltid genväg till Min meny.

### Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj meny för knappen.

### Använda alternativ för genvägar

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

### Min meny (Meny 9.2.5)

Du kan ange en egen meny med favoritobjekt som lätt kan öppnas genom att trycka på [Upp] i viloläge.

### Ange objekt för Min meny

1. Välj det objekt som du vill byta ut.
2. Välj det menyobjekt du vill ha.

### Använda alternativ för objektet

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:


- **Tilldela:** Tilldela ett objekt.
- **Ändra:** Ändra det markerade objektet.
- **Ta bort:** Ta bort det markerade objektet.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla objekt.

### Sidoknapp (Meny 9.2.6)

Använd den här menyn för att ange om telefonen ska stänga av ringsignalen eller avvisa det inkommande samtalet när du håller [Volym] nedtryckt.

### Extra inställningar (Meny 9.2.7)

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Automatisk återuppringning:** Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Valfri svarsknapp:** Svara på inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, utom [>] eller <Avvisa>.

### Flightmode (Meny 9.2.8)

Använd den här menyn för att ändra läget för telefonen till Flightmode eller Online.

## **Displayinställningar** (Meny 9.3)

---

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för displayen.

### **Bakgrund** (Meny 9.3.1)

Du kan ange inställningar för displayens viloskärm.

- **Huvuddisplay:** Välja en bild eller ett videoklipp som ska visas på displayen.
- **Kalenderbakgrund:** Ställa in visning av kalendern.
- **Textposition:** Välja textposition. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil:** Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg:** Välja färg på texten.
- **Grafiklogo:** Ange att telefonen ska visa en grafikikon istället för operatörens logotyp på viloskärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt om en grafikikon har tagits emot i ett meddelande.

### **Huvudmenystil** (Meny 9.3.2)

Du kan välja menystil för huvuddisplayen.

## **Utseende** (Meny 9.3.3)

Du kan välja färgtema för menylägets utseende.

### **Ljusstyrka** (Meny 9.3.4)

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

### **Uppringsningsdisplay** (Meny 9.3.5)

Använd den här menyn när du vill välja typ, storlek och färg på teckensnittet för de siffror du slår när du ringer upp samt välja bakgrundsfärg på displayen.

### **Visa nummerpresentation** (Meny 9.3.6)

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen.

### **Inställningar för TV-ut** (Meny 9.3.7)

Använd den här menyn för att välja videosystem för TV:n.

## **Ljudinställningar** (Meny 9.4)

---

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

### Inkommande samtal (Meny 9.4.1)

Använd den här menyn när du vill ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Ringsignal:** Välja signal för samtal.
- **Volym:** Välja volym för ringsignalen.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

### Knappton (Meny 9.4.2)

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.



Du kan ställa in volymen på knapptonerna med [Volym] i viloläget.

### Meddelandesignal (Meny 9.4.3)

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande text-, bild- eller broadcast-meddelanden och epost.

- **Signal:** Välja en av flera meddelandesignaler.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Upprepning:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

### Påslagningston (Meny 9.4.4)

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

### Skjuluckston (Meny 9.4.5)

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

### Tystläge (Meny 9.4.6)

Med den här menyn väljer du den varningstyp som ska användas när telefonen är i tystläget.

### Extra signaler (Meny 9.4.7)

Du kan ange extra signaler för telefonen.

- **Minutpåminnelse:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifiering i samtal:** Ange att en signal ska höras om du får ett nytt meddelande eller ett larm under ett samtal.

- **Indikeringston:** Ange att telefonen ska ge signal när ett popup-fönster öppnas.

## Ljusinställningar (Meny 9.5)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för bakgrundsbelysningen.

### Bakgrundsbelysning (Meny 9.5.1)

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen och skärmen ska lysa.

- **Normal:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Nedtonad:** Ange hur länge skärmen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsbelysningen har stängts av. Efter den angivna tiden stängs skärmen av.

### Knappsatsbelysning (Meny 9.5.2)

Ange hur telefonens knappsatsbelysning ska användas. Välj något av följande alternativ i fältet **Använd vid:**

- **Alltid på:** Knappsatsbelysningen ska alltid användas.
- **Natt:** Använda knappsatsbelysningen mellan 17:00 och 09:00.

- **Egen tid:** Du kan ange tider när knappsatsbelysningen ska användas.

## Nätverkstjänster (Meny 9.6)

I den här menyn använder du nättjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

### Vidarekoppling (Meny 9.6.1)

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
  - **Alltid vidare:** Alla samtal kopplas vidare.
  - **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
  - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
  - **Otillgänglig:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan täckning eller om telefonen är avstängd.
  - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill inaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
6. Flytta till **Sekunder**, om du har valt **Inget svar**, och ange hur länge nätet ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på **<Välj>**.

### Samtalsspärr (Meny 9.6.2)

Denna nätverkstjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
  - **Alla utgående samtal**: Det går inte att ringa från telefonen.
  - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
  - **Utlandssamtal utom hem**: När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.

- **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill inaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<Välj>**.

### Samtal väntar (Meny 9.6.3)

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.

2. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill inaktivera Samtal väntar.

### Nätverksval (Meny 9.6.4)

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätet har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

### Samtal - ID (Meny 9.6.5)

Med den här nätverkstjänsten kan du dölja ditt telefonnummer för personen som du ringer till. Om du väljer **Standard** kommer standardinställningen i nätet att användas.

- ☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

### Röstbrevlåda (Meny 9.6.6)

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar dina meddelanden.

- ☒ Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan ansluta till den. Du får numret från din operatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer:** Ändra eller ange numret till röstbrevlådan.

### Sluten användargrupp (Meny 9.6.7)

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp.

Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

- **Indexlista:** Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.
- **Åtkomst utanför:** Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp:** Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

### Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.



- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- För bästa prestanda ska uppnås, är det inte lämpligt att använda multimediefunktioner som t ex Röstmemo, Kamera och Musikspelare samtidigt med Bluetooth-funktionen.
- Det är inte heller säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

### Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:




- **Aktivering:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Telefonens synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
- **Telefonens namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.





### Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj **Mina enheter** i **Bluetooth**-menyn.
2. Välj **Sök efter nya enheter**.

Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

-  Dator
-  Mobiltelefon
-  Skrivare



-  Okänd enhet
-  Handdator
-  Stereoheadset
-  Monoheadset/handsfreesats för bil

Färgen på ikonerna anger enhetens status:

- Grått: Enheten är inte sammankopplad
- Blått: Enheten är sammankopplad
- Orange: Enheten är för närvarande ansluten till telefonen

3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<OK>**. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

- ☒ Vissa enheter, i synnerhet headsets eller handsfree för bilmontering, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

## Använda enhetsalternativ

Tryck på **<Val>** medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Anslut:** Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla från:** Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Bläddra i filer:** Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista:** Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn:** Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet/Obehörig enhet:** Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera:** Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

## Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Välj programmet där objektet du vill skicka är sparad.

3. Välj melodi och tryck på **<Val>**.
4. Välj **Skicka via → Bluetooth**.
5. För Telefonbok: Välj vilka data du vill skicka.
6. Välj enhet.
7. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på **<OK>**.

### Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data och du måste ha angett att telefonen ska vara synlig för andra enheter.

1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på **<Ja>** för att ge enheten tillgång till din telefon.
2. Tryck på **<Ja>** för att ta emot data.

### Säkerhet (Meny 9.8)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.



Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätparatör.

### PIN-kontroll (Meny 9.8.1)

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

### Ändra PIN-kod (Meny 9.8.2)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen för PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna ändra PIN-koden.

### Telefonlås (Meny 9.8.3)

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

### **Ändra lösenord** (Meny 9.8.4)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

### **Privat** (Meny 9.8.5)

Använd den här menyn för att låsa meddelanden, filer eller alla menyfunktioner, utom samtalsfunktionerna, i telefonen.

När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

### **Personligt SIM-lås** (Meny 9.8.6)

Med funktionen för SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden om du vill använda ett annat SIM-kort. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

### **Fasta nummer** (Meny 9.8.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

### **Ändra PIN2-kod** (Meny 9.8.8)

Du kan använda den här menyn för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

### **Stöldspårning** (Meny 9.8.9)

Om någon försöker att använda din telefon med ett annat SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt stöldspårningsmeddelande till din familj eller dina vänner. Du kan kontrollera vilket telefonnummer som meddelandet har skickats från och sedan spåra din telefon.

Den här funktionen är praktisk när telefonen har blivit stulen eller om du har förlagt den.

- ☒ **Kostnaden för spårningsmeddelandet** kommer att belasta det obehöriga SIM-kortets abonnemang. Om du vill använda telefonen med något annat SIM-kort måste du först inaktivera funktionen Stöldspårning.

1. Ange telefonlösenordet och tryck på **<OK>**.
2. Ange följande alternativ:
  - **Stöldspårning:** Aktivera stöldspårningsfunktionen.
  - **Mottagare:** Ange telefonnummer som du vill skicka spårningsmeddelandet till.
  - **Avsändare:** Ange avsändarens namn.
  - **Meddelande:** Kontrollera den förinställda texten i spårningsmeddelandet.
3. När du är klar trycker du på **<Spara>**.

## Anslutningar (Meny 9.9)

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden och epost.

- ☒ **Telefonen är grundinställd för nätanslutning.** Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätoperatör kanske webbläsar-, bildmeddelande- och epostfunktionerna inte fungerar rätt.

## Skapa en profil

1. Tryck på **<Nytt>**. Tryck på **<Val>** om profilen redan har sparats och välj **Lägg till ny anslutning**.
2. Ange profilparametrar:
  - **Profilnamn:** Ange namnet på profilen.
  - **Startsida (URL):** Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
  - **Proxy:** Aktivera eller inaktivera proxyservern.

- **IP-adress:** Ange IP-adressen till proxyservern.
- **Port:** Ange portnumret för proxyservern.
- **Kvadröjningstid:** Ange den tidsperiod efter vilken nätet kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.
- **DNS:** Aktivera eller inaktivera DNS-adresser (Domain Name Server).
- **DNS 1** och **DNS 2:** Ange primär och sekundär DNS-adress.
- **Bärare:** Välja typ av bärare.
- **Avancerade inställningar:** Ändra avancerade alternativ. Beroende på inställningen av bärare är olika alternativ tillgängliga.

*När bärare anges till **GPRS**:*

**APN:** Ange namnet på uppkopplingen.

**Inloggnings-ID:** Ange användarnamnet.

**Lösenord:** Ange lösenordet.

*När bärare anges till **GSM**:*

**Ring upp nummer:** Ange telefonnumret till PPP.

**Inloggnings-ID:** Ange användarnamnet.

**Lösenord:** Ange lösenordet.

**Dataöverföring:** Välja uppkopplingstyp.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara profilen.

### Använda profilalternativ

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade profilen.
- **Radera:** Radera profilen.
- **Lägg till ny anslutning:** Lägga till en ny profil.

### Återställ inställningar *(Meny 9.10)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

1. Tryck på [**i**] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på **<Nollställ>**.
3. Tryck på **<OK>** för att bekräfta återställningen.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på **<OK>**.

☒ Lösenordet är förinställt på **00000000**.  
Lösenordet kan ändras. ► sid 97

## Felsökning

### Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

### När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM-kort"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

**"Ange PUK"**

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

**"Ingen tjänst", "Nätfel" eller "Inte klar" visas**

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

**Du skrev in ett nummer men det slogs inte**

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

**Det går inte att ringa upp dig**

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [📶] intryckt mer än en sekund.)

- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

**Den som ringer upp dig kan inte höra dig**

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter längst ned på telefonen.

**Telefonen börjar pipa och "Varning. Låg batteristyrka" blinkar på displayen**

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

**Ljudkvaliteten på samtalet är dålig**

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen (📶). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt (📶) till svagt (📶).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

## **Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken**

- Använd funktionen **Kontakter** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

## **Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.**

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

## **Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:**

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

## *Hälso- och säkerhetsinformation*

### **SAR-värde**

---

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.\*



Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,691 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

---

\* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

### **Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier**

---

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.

- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0° C (32° F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

## Säkerhet på vägen

---

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

## Användningsförfållanden

---

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad över axeln) för en korrekt och säker funktion.

## Elektronisk utrustning

---

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

## Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

## **Hörapparat**

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

## **Annan medicinsk utrustning**

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

## **Fordon**

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmda elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

## **Anslag**

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

## **Miljöer med explosionsrisk**

---

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

## Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [↵].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

## **Annan viktig säkerhetsinformation**

---

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonitrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

## **Skötsel och underhåll**

---

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.

- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i mildt tvålsvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtnedslaget eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontakta du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

# *Index*

## **A**

ABC-läge, textinmatning • 27  
Alarm • 47  
Anslutningston • 90  
Återställa telefonens  
  grundinställningar • 99  
Återuppringning  
  automatisk • 88  
  manuell • 30  
Återuppringning • 88

## **B**

Bakgrund • 89  
Bakgrundsbelysning, ställa in  
  knappsats • 91  
  skärm • 91  
Bakgrundsbild • 89  
Batteri  
  indikator svagt batteri • 8  
  ladda • 7  
  precautions • 103  
Besvara  
  ett andra samtal • 32  
  samtal • 30  
Bilder, nedladdade • 71  
Bildmeddelanden  
  inställning • 66  
  radera • 59  
  visa • 58  
Bildmediameddelanden  
  skapa/skicka • 55

Bildredigerare • 44

Bluetooth

  inställningar • 94  
  skicka, data • 95  
  ta emot, data • 96

Broadcast-meddelanden • 60, 70

## **D**

Datum, ställa in • 86  
Display  
  bakgrundsljus, ställa in • 91  
  inställningar • 89  
  ljusstyrka • 89

Dokumentfiler • 75

DRM (Digital Rights Management)  
  • 71

DTMF-toner, sända • 33

## **E**

Epost  
  inställning • 67  
  radera • 62  
  skapa/skicka • 57  
  visa • 62

## **F**

FDN-läge (fasta nummer) • 97  
Felsökning • 100  
Filgranskaren • 75  
Filhanteraren • 71

Foton

  redigera • 44  
  ta • 81  
  visa • 71

## **G**

Genväg • 87  
Gruppsamtal • 33

## **H**

Hälsö- och säkerhet • 102  
Högtalartelefon • 32

## **I**

Ikoner, beskrivning • 10  
Inkomna, meddelanden  
  Bild-/textmeddelande • 58  
  epost • 62  
Internet • 51

## **J**

Java-program • 46

## **K**

Kalender • 77  
Kalkylator • 48  
Kamera  
  foton • 81  
  videor • 84  
Knapptoner  
  skicka/stänga av • 32  
  välja • 90



## Konfigurationsmeddelanden

- 58, 60
- Kortnummer • 38

**L**

## Låsa

- menyfunktioner • 97
- SIM-kort • 97
- telefon • 96

## Ljud, nedladdade • 74

## Ljudinställningar • 89

## Ljusinställningar • 91

## Lösenord

- samtalsspärr • 92
- telefon • 97

**M**

## Mallar, meddelande • 63

## Meddelanden

- bildmeddelande • 55, 59
- CB • 60, 70
- epost • 57, 62
- konfiguration • 60
- push • 60, 70
- textmeddelande • 54, 59
- välkomsttext • 87

## Meddelandesignal • 90

## Menyinställning • 89

## Min meny • 14

## Minneskort

- öppna filer • 77
- sätta i • 26

## Minnesstatus

- filhanteraren • 77
- meddelanden • 70
- nedladdade objekt • 77
- telefonbok 40

## Minutpåminnelse • 90

## Missade samtal • 34

## Mottagna meddelanden

- Bild-/textmeddelande • 58
- epost • 62

## Mottagna samtal • 34

## Musik, nedladdad • 74

## Musikspelare • 40

**N**

## Namn

- skriva in • 27
- söka • 36

## Nätband, välja • 94

## Nätverkstjänster • 91

## Nätverksval • 93

## Nödsamtal • 107

## Nummer

- söka • 36
- spara • 37

## Nummerpresentation • 89, 93

**O**

## Omvandlare • 49

**P**

## Parkera, samtal • 31

## Påslagningston • 90

## PIN, ändra • 96

## PIN2, ändra • 97

## Privat • 97

## Push-meddelande • 60, 70

**R**

## Radera

- bildmeddelande
  - 59, 61, 64
- epost • 61, 62, 64
- händelser • 79
- samtalslista • 35
- telefonbok • 37, 40
- textmeddelande
  - 59, 61, 64

## Ringda samtal • 34

## Ringprofiler • 38

## Roaming (söka efter nät) • 93

## Röstbrevlåda • 93

## Röstmemo

- spela in • 43
- spela upp • 44

**S**

## Säkerhet

- information • 102
- Säkerhet på vägen • 105
- Säkerhet, samtal • 96

## Samtal

- återuppringning • 30
- avvisa • 30
- besvara • 30
- överföra • 33
- parkera • 31
- ringa • 29

Samtal (forts)  
 spärr • 92  
 väntar • 92  
 vidarekoppla • 91  
 Samtalskostnad • 35  
 Samtalslista  
 missade • 34  
 mottagna • 34  
 ringda • 34  
 Samtalstid • 35  
 Senaste numret, återuppringning  
 • 30  
 Signal  
 Inkommande samtal • 90  
 meddelanden • 90  
 SIM-kort  
 låsa • 97  
 sätta i • 7  
 Skapa meddelanden  
 bildmeddelande • 55  
 epost • 57  
 textmeddelande • 54  
 Skärm  
 ikoner • 10  
 layout • 10  
 språk • 87  
 Skickade meddelanden 61  
 Slå på/av  
 mikrofon • 32  
 telefon • 8  
 Slutet användargrupp (SAG) • 93  
 Spärr, samtal • 92  
 Spel • 46

Spela in  
 röstmemon • 43  
 videor • 84  
 Språk, välja • 87  
 Stöldspårning • 97  
 Stoppur • 49  
 Svagt batteri, indikator • 8

## T

T9-läget, textinmatning • 28  
 Tecken, skriva in • 27  
 Telefon  
 grundinställning • 99  
 ikoner • 10  
 låsa • 96  
 lösenord • 97  
 packa upp • 6  
 skärm • 10  
 skötsel och underhåll • 108  
 slå på/av • 8  
 Telefonbok  
 alternativ • 36  
 hantera • 39  
 lägga till • 37  
 radera • 37, 40  
 snabbuppringning • 38  
 söka • 36  
 Text, skriva in • 27  
 Textmeddelanden  
 inställning • 65  
 radera • 59  
 skapa/skicka • 54  
 visa • 58

Tid, ställa in • 86  
 Timer • 49  
 TV-ut  
 inställning • 89  
 titta på TV • 25  
 Tyst läge  
 inställning • 90  
 skriva in • 14

## U

Uppringningsdisplay, ange • 89  
 Uppvikningston • 90  
 Utgående, meddelanden • 61  
 Utlandssamtal • 29  
 Utseende • 89

## V

Valfri svarsknapp • 88  
 Välkomsttext • 87  
 Väntande samtal • 92  
 Världstid • 47  
 Vidarekoppla, samtal • 91  
 Videor  
 spela in • 84  
 spela upp • 72  
 Visitkort • 39

## W

Webbläsare  
 bokmärken • 52  
 öppna • 51  
 Webbläsare, WAP • 51

# Konformitetsdeklaration (R&TTE)

## Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth  
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-D840

(Modellbeteckning)

## Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet : EN 60950-1:2001  
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)  
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)  
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001  
: EN 50361:2001

Nätverk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)  
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
ID-märkning: 0168

**CE 0168**

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:


Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 04. 03

(utgivningsdatum och ort)



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

- \* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- \* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.**

**Klicka in på "Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp**

**Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200**